


## FICHE TECHNIQUE

### Technique de sécurité

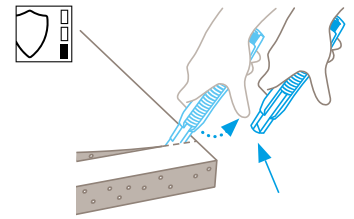

### Rétraction semi-automatique de la lame - sécurité élevée

La rétraction semi-automatique de la lame du SECUNORM 380 vous protège parfaitement contre les blessures par coupure. Retirez le pouce du curseur dès que vous aurez engagé la lame. Le tranchant se rétracte dans le manche dès qu'il quitte la matière à couper.



## COUTEAU DE SÉCURITÉ AVEC RÉTRACTION SEMI-AUTOMATIQUE DE LA LAME ET UN DÉBORD MAXIMAL DU TRANCHANT DE 7,8 CM.

### Notre nouveauté mondiale. Pour les plus exigeants. Avec lame ondulée.

Disposer d'une lame longue et couper en toute sécurité était jusqu'à présent une contradiction. Plus maintenant. Le SECUNORM 380 est le premier couteau de sécurité au monde à disposer d'un débord de lame de près de 8 cm et d'une rétraction de lame semi-automatique. Il constitue ainsi une alternative sûre aux cutters à lame fixe. Avantage supplémentaire : Grâce à la lame à polystyrène avec tranchant ondulé, le SECUNORM 380 coupe avec une facilité déconcertante des matériaux spéciaux comme le polystyrène et la mousse.

### Débord de lame important

« Important » est un euphémisme dans ce cas : le débord de lame est en effet de 7,8 cm. À cela s'ajoute le tranchant ondulé de la lame polystyrène, qui fait du SECUNORM 380 le spécialiste du découpage pour les cartons jusqu'à trois couches, la mousse de construction, la mousse et, donc, les plaques de polystyrène.

### Changement de lame simple

Aucun outil n'est nécessaire pour changer la lame. Actionnez simplement le bouton situé à l'extrémité du manche. Puis retirez le support avec la lame.

### Manche ergonomique

Par expérience, nous savons que plus le manche est ergonomique et plus la coupe est facile. Le SECUNORM 380 convainc par sa conception : revêtement souple antidérapant et rainures sur le curseur.


### Particulièrement robuste

Couteau particulièrement robuste : un rail métallique résistant à l'abrasion constitue le « cœur » de l'outil. Le manche se compose d'une matière synthétique de grande qualité.

### Pour droitiers et gauchers



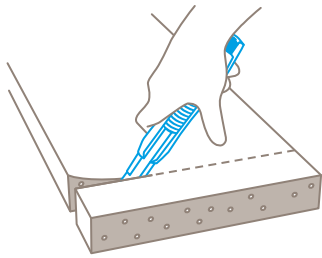






Le SECUNORM 380 est utilisable par les droitiers et les gauchers. Il suffit de pivoter la lame de 180° pour adapter l'outil à l'utilisateur. Sans oublier l'oeillet sur l'extrémité – pour fixer votre SECUNORM 380.

## APPLICATION















## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


### Caractéristiques techniques

 Sécurité élevée	 Changement de lame sûr (grâce à l'aimant)	 Extrêmement résistant à l'abrasion	 Particulièrement ergonomique
 Verrouillage	 Profondeur de coupe 73	 Souple, antidérapant	 Pour droitiers et gauchers
 Œillet de fixation			





### Principales matières à couper

 Carton : jusqu'à 4 cannelures	 Bandes de films et de papiers	 Film étirable, thermorétractable	 Mousse synthétique, polystyrène
 Sacs	 Adhésif	 Cerclage plastique	 Film caché
 Film laminé	 PVC	 Feutre	 Toile


### Lame montée




### Lame en option

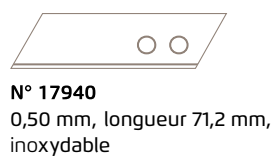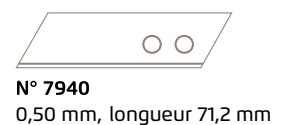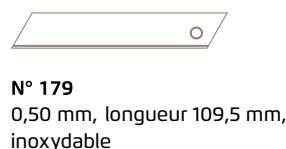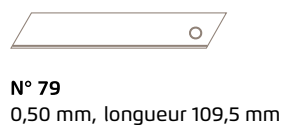


## CHANGEMENT DE LAME




Uniquement possible en position **déverrouillée**. Ce qui signifie : n'actionnez pas le verrouillage vers le haut.

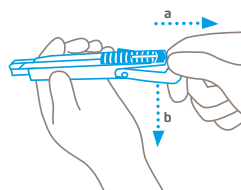

Tirez le bouton de changement de lame vers l'arrière dans le sens de la flèche (a), rabattez l'extrémité du manche vers le bas (b) et **glissez la lame hors du manche** à l'aide du curseur.

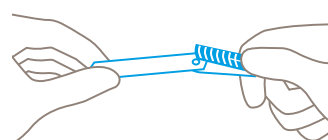

Soulevez le curseur, retirez et changez la lame. La perforation de la lame doit être **placée exactement sur l'ergot**. Les gauchers tournent la lame de 180°. Les deux aimants vont maintenir additionally la lame.

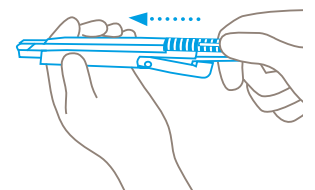

Réintroduisez le curseur et la lame **dans le manche** et rabattez l'extrémité du manche vers le haut. Testez le curseur en l'actionnant, vérifiez que la rétraction de la lame fonctionne parfaitement puis coupez.

## PRESTATIONS DE SERVICE



Poster de sécurité



Vidéo de formation



Fiche technique



Conseil

## DÉTAILS DU PRODUIT ET DE L'EMBALLAGE

Référence	N° 380005.02	Unité de conditionnement	1 en carton individuel
Dimensions en mm	170,5 x 20 x 34 mm	Dimensions du carton individuel	180 x 38 x 24 mm
Poids du couteau	79,0 g	Poids du carton individuel	94,5 g
Matière de base	Plastique renforcé de fibres de verre	Code EAN du carton individuel	4002632801631
Profondeur de coupe	73 mm	Quantité par suremballage	10 couteaux
		Dimensions du suremballage	124 x 80 x 185 mm
		Code EAN du suremballage	4002632851636
		Code douanier	82119300

## CERTIFICAT DE SÉCURITÉ

Date de délivrance	22.07.2014
Certificat	Certificat GS N° S 60095195

## Certificats et distinctions



## INDICATIONS DE SÉCURITÉ

Veillez lire et conserver les instructions de sécurité afin de toujours pouvoir utiliser votre nouveau couteau MARTOR de façon sûre et optimale.

**1. Instructions générales d'utilisation :** utilisez toujours le produit avec le plus grand soin et uniquement pour des travaux de coupe manuels. Respectez le maniement correct du couteau et vérifiez l'adéquation entre l'outil et la tâche à effectuer. En protection additionnelle, nous recommandons le port de gants.

**2. Instructions particulières pour éviter les risques de blessures :** n'utilisez que des couteaux irréprochables avec une lame MARTOR tranchante, propre et intacte. Le maniement du couteau doit se faire avec la plus grande prudence. Avant de l'utiliser, familiarisez-vous avec sa technique de sécurité et son fonctionnement. Assurez-vous également que la matière à couper n'en empêche pas le bon fonctionnement. ATTENTION, la lame est tranchante et peut engendrer de graves et profondes blessures par coupure. N'empoignez de ce fait jamais la lame ! Ne jamais mettre l'autre main sur le passage de la lame et ne jamais couper en direction du corps.

**3. Remplacement de pièces :** Remplacez à temps les lames émoussées! Utilisez pour cela uniquement des lames de re-

change MARTOR. Les lames usagées doivent être éliminées de manière appropriée. Elles ne doivent pas se retrouver dans les corbeilles à papier, elles constitueraient ainsi un risque de blessure considérable. N'entreprenez jamais de réparation vous-même. Si le couteau présente des signes d'usure, tel qu'un dysfonctionnement au niveau de la technique de sécurité, du changement de lame ou du maniement, il doit être retiré et remplacé. Les modifications ou les transformations du produit ne sont pas autorisées car elles altèreraient la sécurité du produit. ATTENTION, risque de blessure particulièrement élevé !

**4. Couteau non utilisé :** sécurisez toujours la lame de manière à exclure les blessures par coupure (selon le type du produit). Conservez le couteau en lieu sûr.

**5. Instructions d'entretien :** afin de garantir une grande longévité, veillez constamment à la propreté du couteau et préservez-le de la salissure et de l'humidité.

**ATTENTION :** Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuels dommages indirects. Sous réserve de modifications techniques ou d'erreurs ! Ce couteau doit être gardé hors de la portée des enfants !

## ACCESSOIRES

---

### ÉTUI DE CEINTURE S AVEC CLIP

N° 9920



Où ranger votre outil de coupe lorsque vous n'en avez pas besoin ? Dans l'ÉTUI DE CEINTURE S, parfait pour ranger les petits couteaux et les petits ciseaux MARTOR. Plus encore : les compartiments internes et externes peuvent être garnis au choix avec un couteau supplémentaire, un stylo ou une boîte de lames.

---

### CONTENEUR

N° 9810



Videz le contenu de votre SAFEBOX dans le CONTENEUR. Ou insérez-y directement vos lames usées. Une fois le CONTENEUR plein, tournez le couvercle jusqu'à la butée. La boîte est définitivement verrouillée. Vous pouvez ainsi éliminer les lames en toute sécurité avec vos déchets résiduels.

---

### SUPPORT MURAL CONTENEUR

N° 9845



N'oubliez pas son SUPPORT MURAL. Pratique, emboîtez-y votre CONTENEUR et rendez-le ainsi accessible partout dans votre entreprise. Une fois plein, votre CONTENEUR peut être retiré pour l'élimination définitive des lames. Pour monter le CONTENEUR sur des montants circulaires, utilisez la bride de serrage avec les vis et les écrous joints au SUPPORT MURAL.

---